

## PHDXS-VH インデックスプランジャ - ハイジェニックデザイン - 薄板用



SUS ステンレス

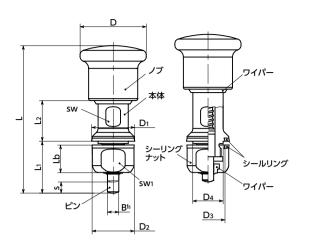

● 材質・仕上げ

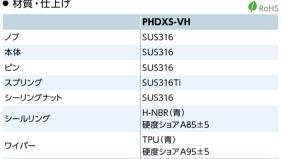




- 薄いプレートに取りつけができるハイジェニックデザインのイ ンデックスプランジャ。衛生管理が求められる食品機械・医 薬品機械などの用途に。
- ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミ リー」をご参照ください。
- 取りつけプレートの両面および全ての摺動部がシーリングさ れており、インデックスプランジャ内部および取りつけ面のす き間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。
- シールやワイパーは、食品と識別しやすい青色を使用してい ます。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材 料を使用しています。
- EHEDG (欧州衛生工学・設計グループ) が定めるガイドライ ンに準拠しています。
- 金属部にはSUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性 にすぐれています。
- 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
- 使用可能温度: -20℃~110℃

品番 💶	В	s D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	Lb	sw	SW1		荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用シールリング FSRN-HD	質量(g)
PHDXS-6-6-VH	6	6 35	22.8	22	18	16	78	27.5	21.5	14.5	14	18	1.5 / 4	20 / 36	2620	FSRN-22 - 18 - 2-HD-E	208
PHDXS-8-8-VH	8	8 35	22.8	22	18	16	85	29.5	26.5	14.5	14	18	1.5 / 4	22 / 32	4660	FSRN-22 - 18 - 2-HD-E	217

● 取りつけ方法

厚さ 1.5mm - 4mmのプレートに取りつけて使用します。シーリングナットでプレートをはさみ込むようにして取りつけます。

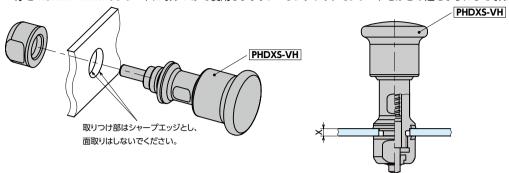

## ● 関連商品

シールリング **FSRN-HD** 単体での購 入も可能です。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。













▶ https://www.nbk1560.com